

YS-03ダメージクリアの方法

YS-03 にてダメージモードに入ったボディを復帰させる方法を記載する

2016/1/13

品質保証部 原田

How to Release safety mode.

1. ダメージモードの確認

ダメージモードに入ったYS-03 は電源ONすると同時にReady-LEDが赤⇒緑で点滅する
ダメージモードを解除しても正常動作しないものはハードウェアの故障と考えられる

1. To confirm if it is really in safety mode.

1. Please confirm if ready-LED lights in red and green in turn.
• If the mode is not cleared by the following process, there might be the possibility of the problem with the circuitry.

2. ダメージモード解除方法 Items to prepare:

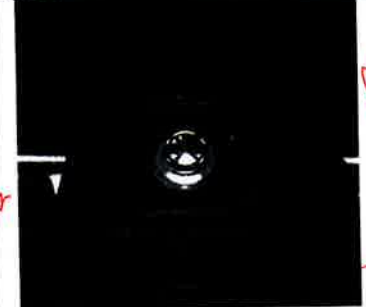
①準備物	① 光ファイバーケーブル Fiber Optic Cable (Sea&Sea) ② 光コンバータ (C/N/S いずれも可) つきハウジング Sea&Sea Housing with YS Converter ③ カメラ (光コンバータへON信号送信のため) → Camera (in order to send signal to YS converter) ④ 電池各種 Batteries ⑤ 磁石 (大きい磁力の強いもの) Magnet
------	---

②手順	① (large one in gauss)
-----	------------------------

1	電源OFFの状態磁石をYS-03 の側面 (受光部側) に押し当てる ① Turn off the power of the strobe and press the magnet to the body of YS-03 shown in the picture.	
---	--	--

2	YS-03 の電源を入れ、Ready-LED が赤⇒消灯の点滅に切り替わったことを確認 (切り替わらなければ電源ON⇒OFFを繰り返す) ② Turn on the power of YS-03 and confirm if the redy-LED flickers only in red.	
---	---	---

3	磁石を離し、YS-03 に光ファイバーケーブルを挿す。もう片側は光コンバータの出力部へ挿し込む ③ Remove the magnet and connect one side of the cable to YS-03. And connect the other side to the output terminal of the YS converter.	
---	---	--

4	光コンバータの電源を入れ、Manualモードに設定 ④ Turn on the power of YS-converter and set in manuel mode.	
---	--	--

5	カメラのシャッターをきる (or X接点-GNDのショート) で、YS-03のReady-LEDが緑点灯へ変化	
---	---	--

6	5から3秒以内に再度シャッターをきる (or X接点-GNDのショート) でYS-03のReady-LEDが橙色 (赤、緑両方点灯) へ変化 ⑥ After the second shutter, if the Ready LED flickers in orange (or red and green in turn), please move onto ⑦. 3秒以内に信号入力がないとYS-03は電源OFFになるため手順 1 よりリトライする	
---	---	--

7	YS-03 の電源を切り、再度電源を入ると通常モードに復帰する → Turn off YS-03 and the safety mode will be released once turning on the power.	
---	---	--

⑤ Activate the shutter and see if LED lights in green or not.
If the light turns to light in green, activate the shutter again within 3 to 5 seconds after the color change of LED.
please move onto ⑦.

YS-03ダメージクリアの方法

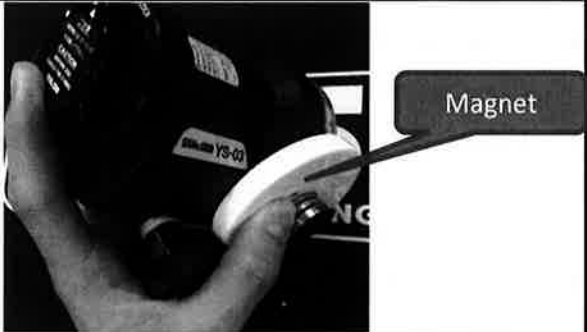
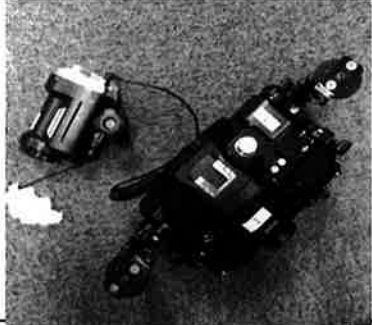
YS-03 にてダメージモードに入ったボディを復帰させる方法を記載する

2016/1/13
品質保証部 原田

1. ダメージモードの確認

ダメージモードに入ったYS-03 は電源ONすると同時にReady-LEDが赤⇄緑で点滅する
ダメージモードを解除しても正常動作しないものはハードウェアの故障と考えられる

2. ダメージモード解除方法

①準備物	光ファイバーケーブル 光コンバータ (C/N/S いずれも可) つきハウジング カメラ (光コンバータへON信号送信のため) 電池各種 磁石 (大きい磁力の強いもの)	
②手順		
1	電源OFFの状態では磁石をYS-03 の側面 (受光部側) に押し当てる	
2	YS-03 の電源を入れ、Ready-LED が赤⇄消灯の点滅に切り替わったことを確認 (切り替わらなければ電源ON⇄OFFを繰り返す)	
3	磁石を離し、YS-03 に光ファイバーケーブルを挿す。もう片側は光コンバータの出力部へ挿し込む	
4	光コンバータの電源を入れ、Manualモードに設定	
5	カメラのシャッターをきる (or X接点-GNDのショート) で、YS-03のReady-LEDが緑点灯へ変化	
6	5から3秒以内に再度シャッターをきる (or X接点-GNDのショート) でYS-03のReady-LEDが橙色 (赤、緑両方点灯) へ変化 3秒以内に信号入力がないとYS-03は電源OFFになるため手順 1 よりリトライする	
7	YS-03 の電源を切り、再度電源を入ると通常モードに復帰する	